

BARRA DE APOIO

INSTALAÇÃO :


1- Verifique a distância correta ente os furos da barra (a). Podem ocorrer pequenas variações para mais ou menos. Para tal, encaixe as buchas (d) na barra (a) e confira a medida entre os furos das mesmas.

2- Utilizando broca vídea de 8mm, faça as furações cuidadosamente de modo a preservar a distância desejada entre elas e de acordo com as da barra (a). Recomendamos que se faça uma pré furação com a broca vídea de 4mm para aumentar a precisão bem como a qualidade dos furos.

3- Coloque as buchas plásticas (g) nos furos e em seguida, nesta ordem, introduza os parafusos (c) nas buchas de alumínio (d), em seguida nas rosetas inox (E) e nos anéis de PVC (f). Proceder o aperto dos parafusos em seguida.

Atenção: Fixe as buchas de alumínio (d) conforme posição indicada na figura 1.

4- Encaixe a barra (a) nas respectivas buchas já fixadas e utilizando a chave Allen fornecida, faça o aperto dos 4 parafusos (b).

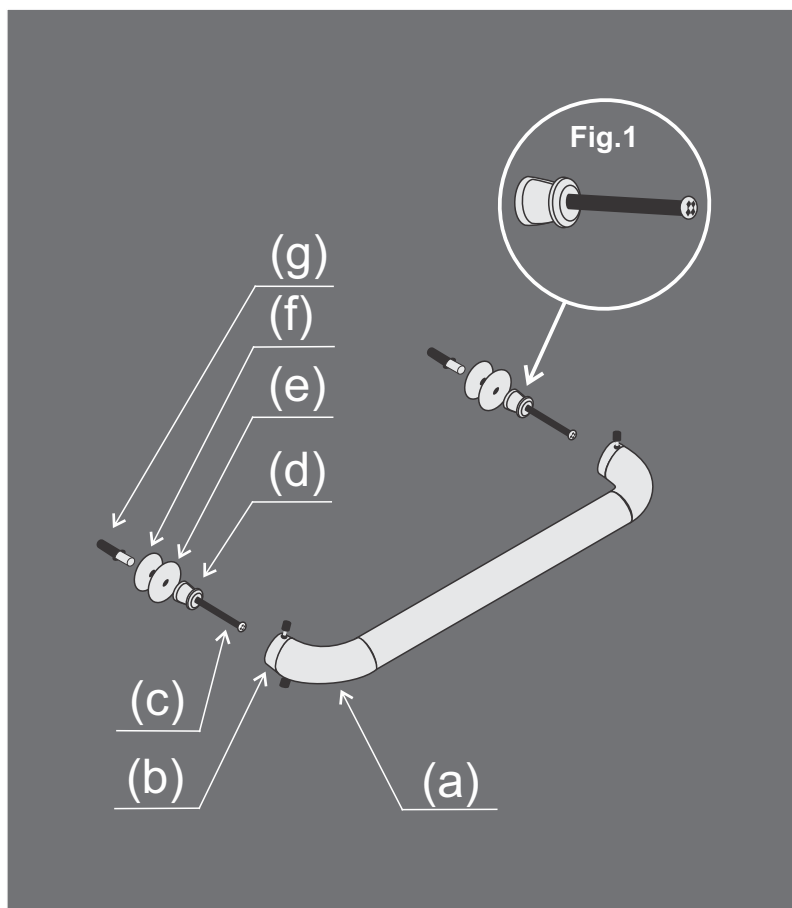

Para limpeza do produto, a fim de preservar a sua garantia, utilize apenas um pano macio com álcool. Não utilizar abrasivos pois este danificará o acabamento.

Garantia de 01 (um) ano contra eventual defeito de fabricação.